



KESSEBÖHMER

Montageanleitung Tandem-Schwenkauszug für 45er + 50er Hochschrank



Mounting Instruction for 450mm and 500mm Tandem pull-out

2x



1x



2x



2x



1x



1x




1x



1x



2x

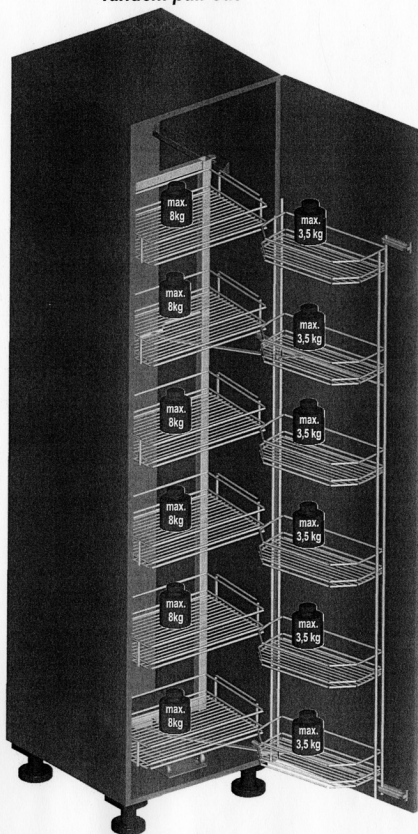



1




Vor dem Einbau muss der Schrank ausgerichtet und gegen Kippen gesichert werden.

Before starting with installing, make sure that cabinet is leveled and fixed against tilting.

1x



1x

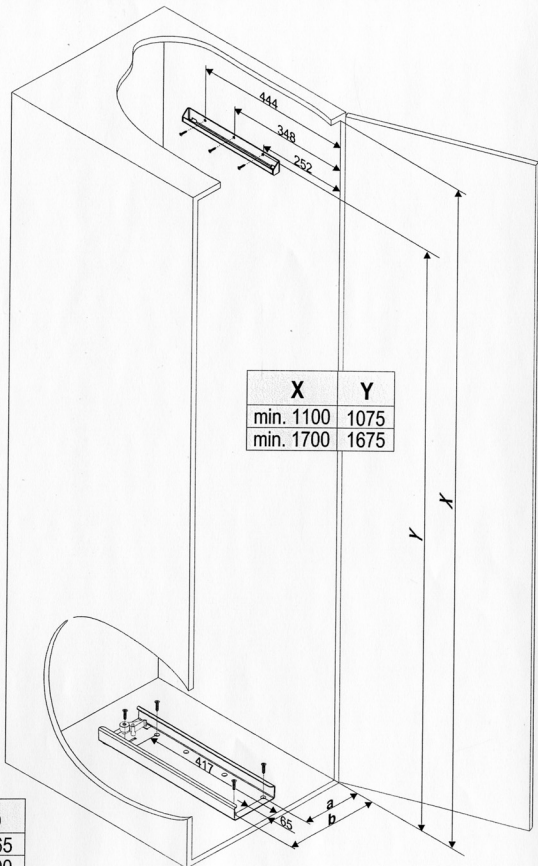

X	Y
min. 1100	1075
min. 1700	1675

	a	b
45er	169	265
50er	194	290



KESSEBÖHMER

2

(A)

Tür rechts
Door right


2x



X	Z
min. 1100	625
min. 1700	1225

**Sollte auf Höhe des oberen
Lagers ein Türscharnier montiert
sein, so ist das Lager
entsprechend tiefer zu montieren**

*In case of top bearing is in same
height as hinge, the bearing is
to move to the next possible
lower position*

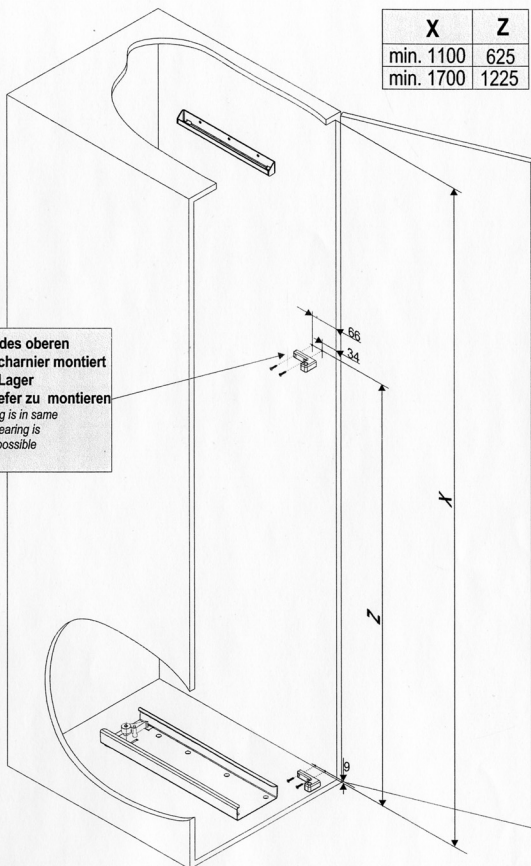




Tür links
Door left

2x




X	Z
min. 1100	625
min. 1700	1225

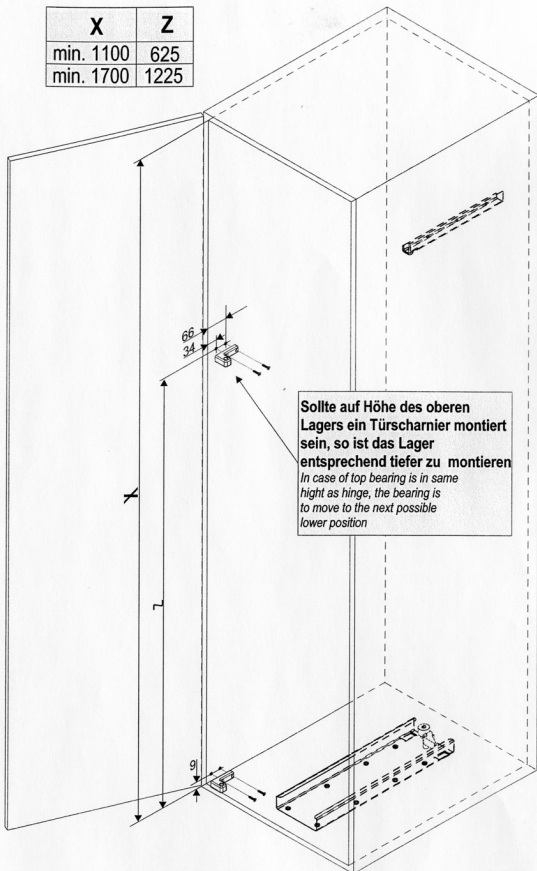



3






1x




1x



2x






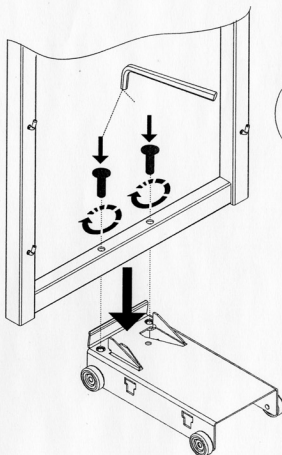
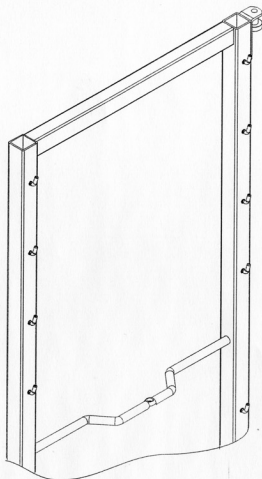


5mm

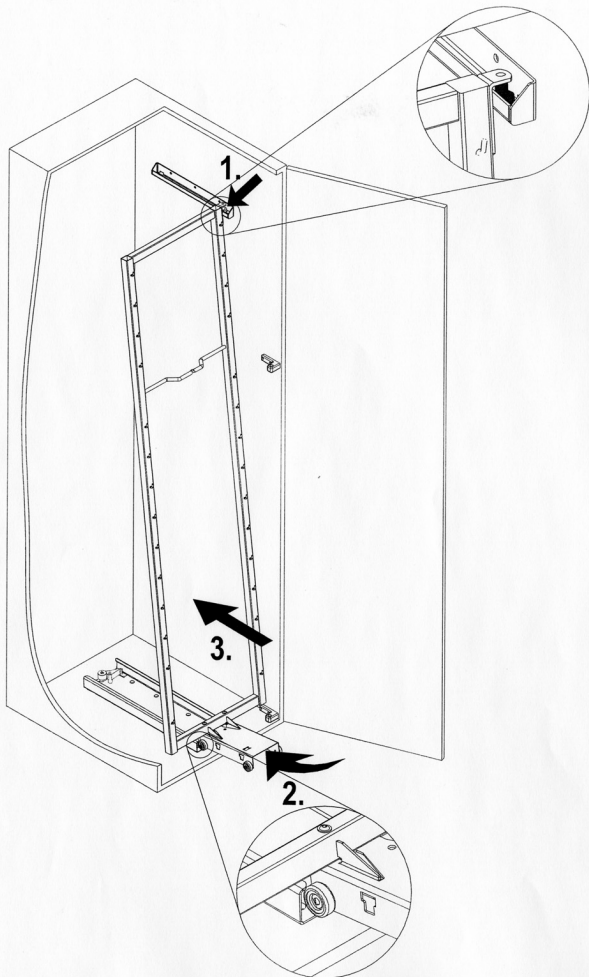

5

A Tür rechts
Door right

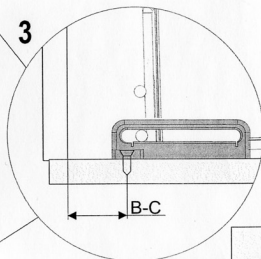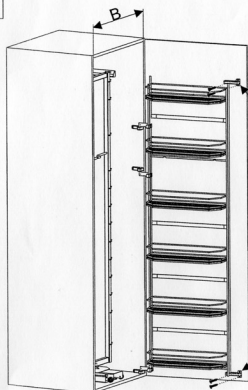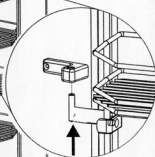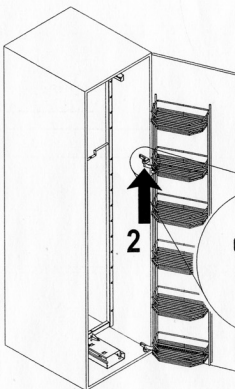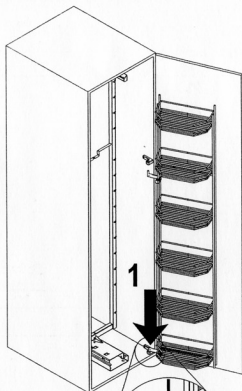

	C
45er	397mm
50er	447mm




(B)

Tür links
Door left




Anlieferungszustand für
rechts scharnierte Tür
State at delivery

Links scharnierte Tür
Door left mounted

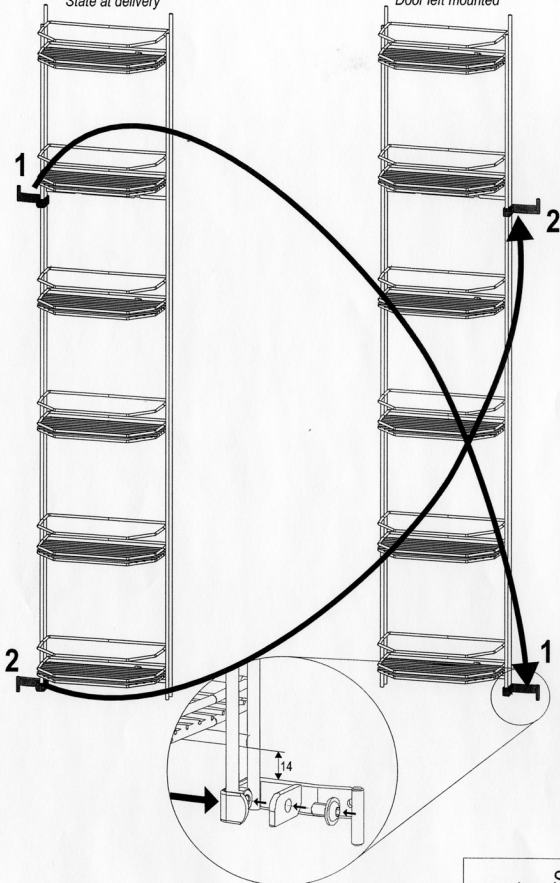

→ S. 7
p. 7

6

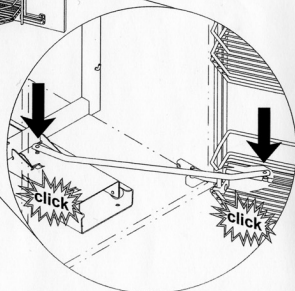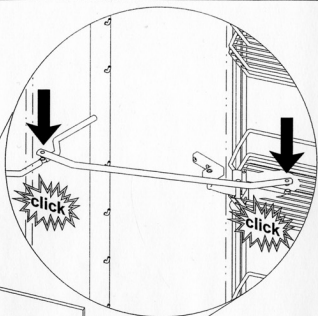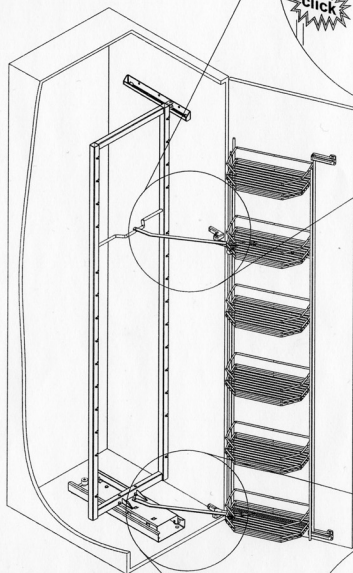

Für links scharnierte Tür spiegelbildlich
For left mounted door mirror image

7 Aufbau als Tandem-Depot Installation as Tandem depot

4x



2x



4x



4x




2x



2x



2x





2x




4x





8x40

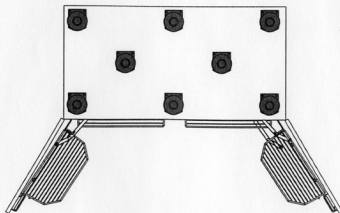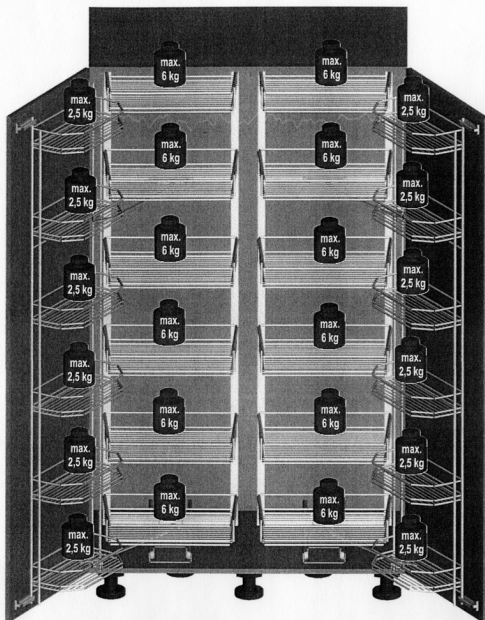

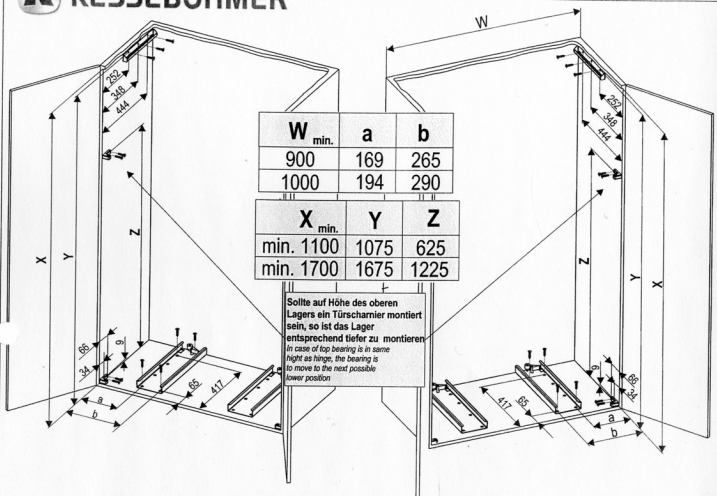


Anlieferzustand für
rechts scharnierte Tür
State at delivery

Links scharnierte Tür
Door left mounted

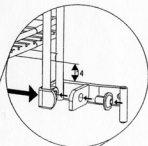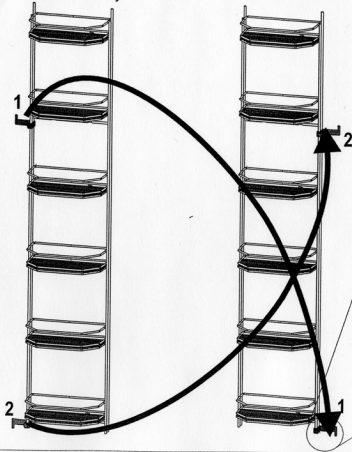

Anlieferzustand für
rechts scharnierte Tür
State at delivery

Links scharnierte Tür
Door left mounted

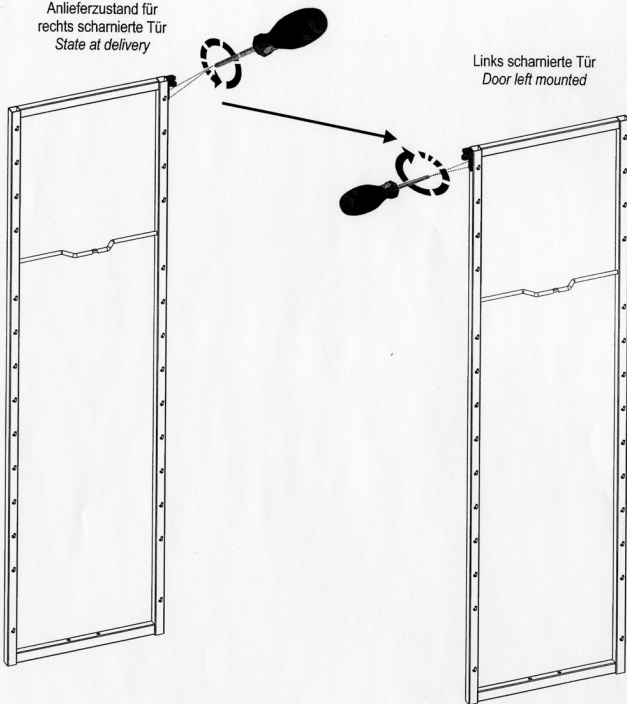

→ S. 5 - 7
p. 5 - 7